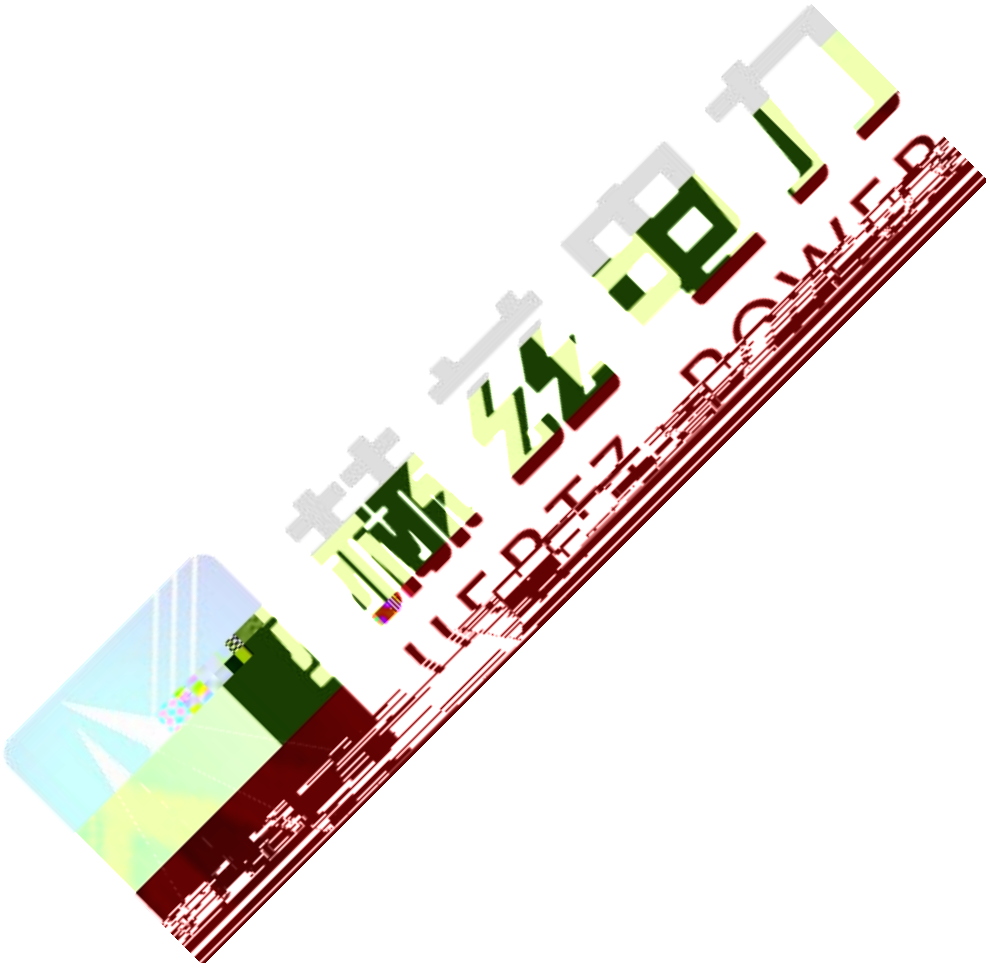

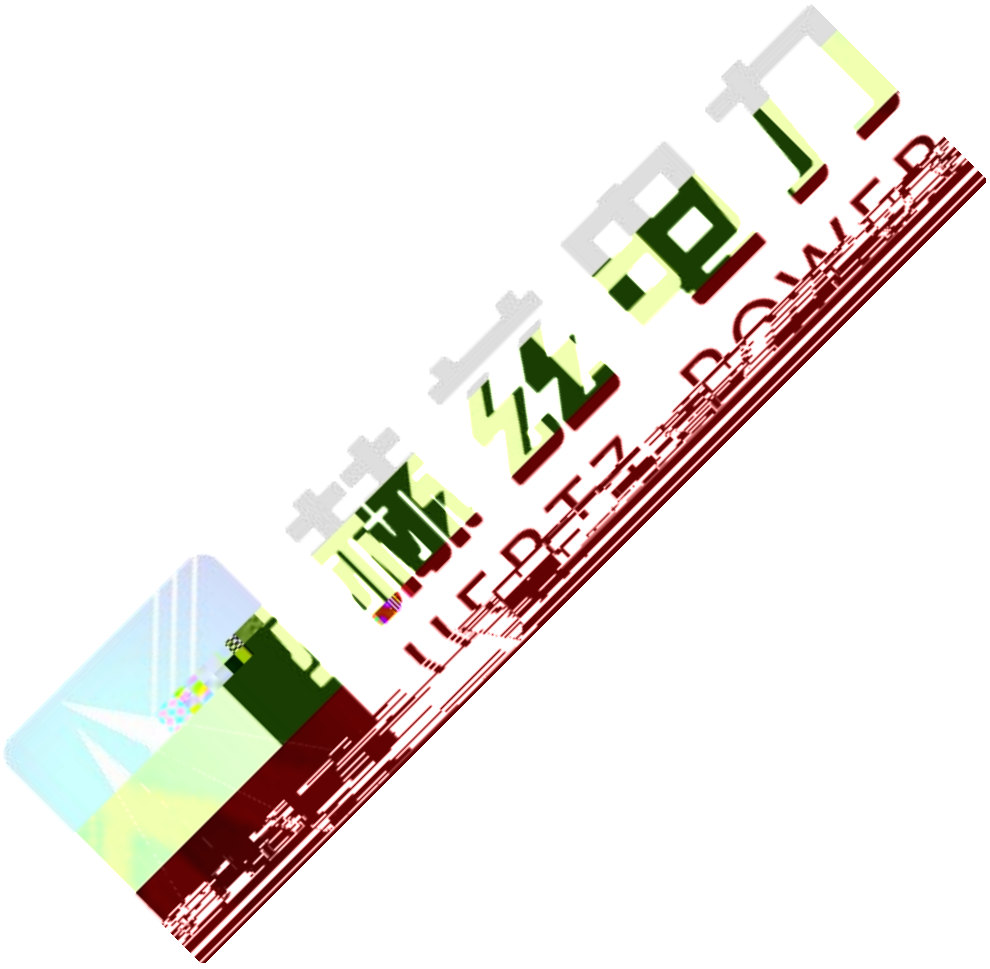

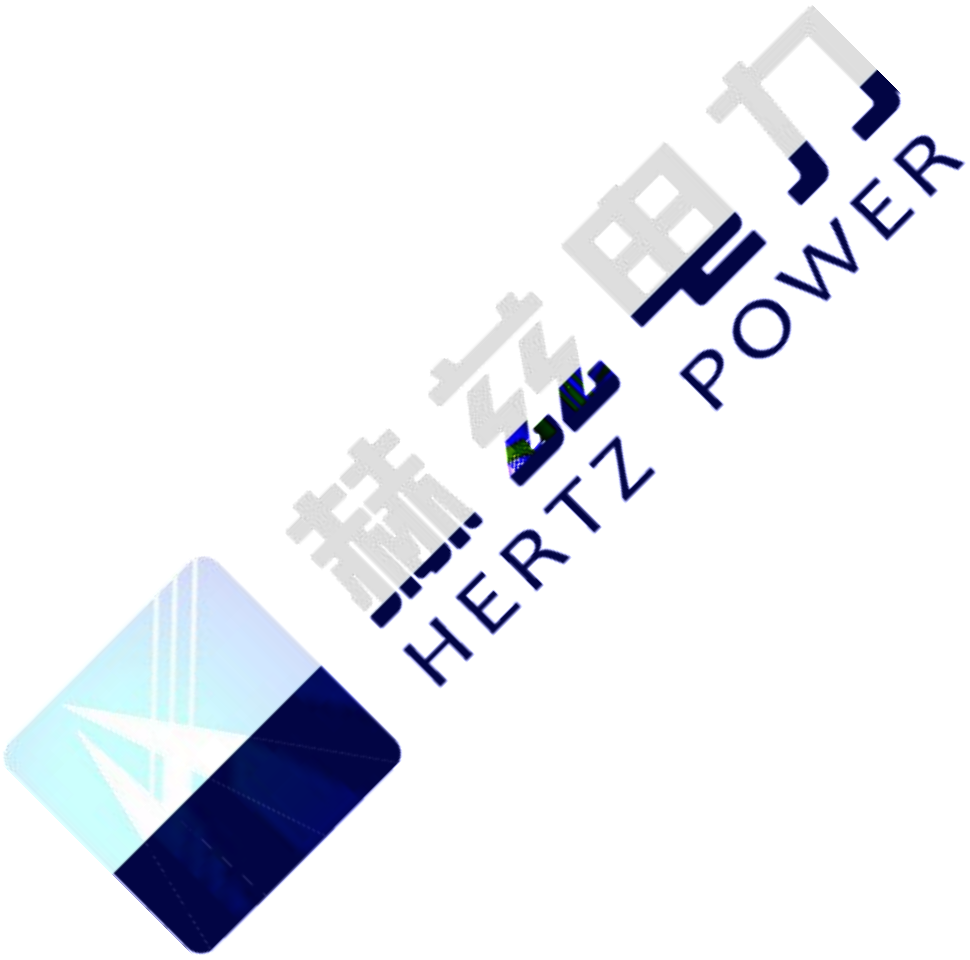
赫兹电力
HERTZ POWER

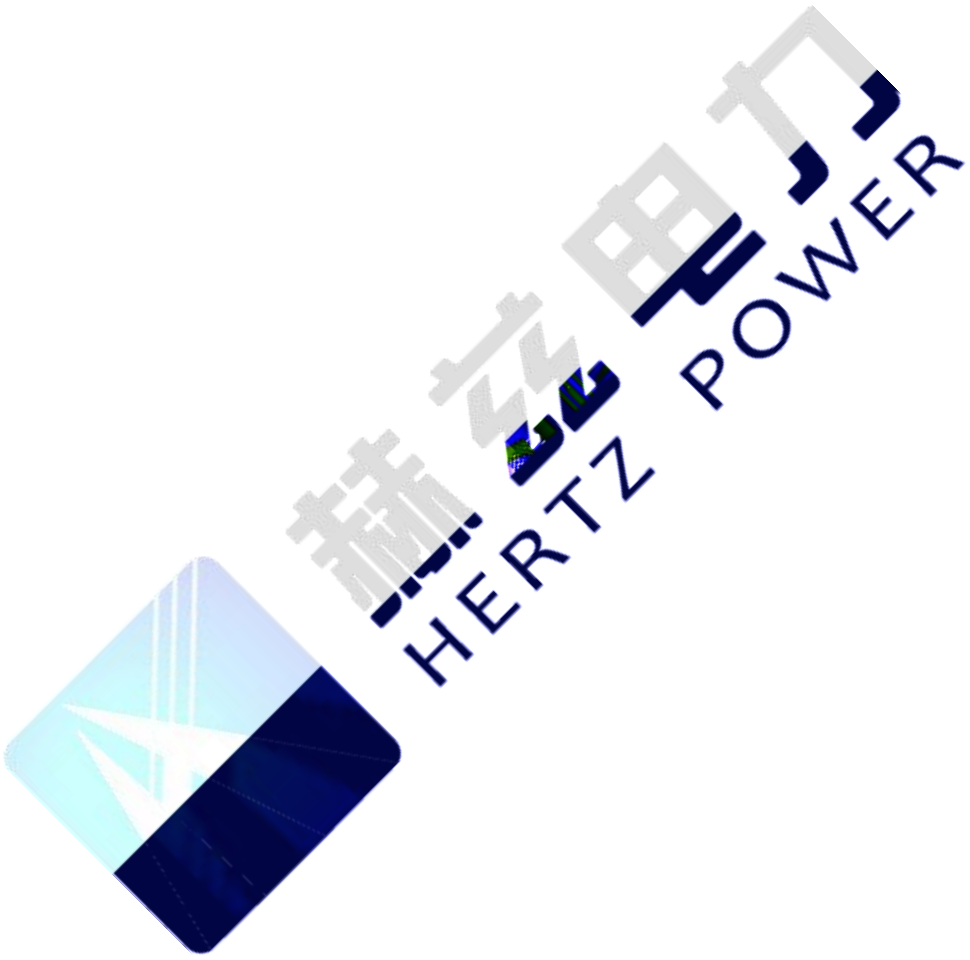

U 0200KV
I 3000uA
退出
启动

电压 0.0 KV
电流 0.0 uA
BU=200KV 003BI=3000uA

STEP TEST
AUTO TEST
21-07-22 14:50:32

U 0200KV
I 3000uA
退出

电压 0.0 kV
电流 0.0 uA

单次升压
A
STEP
TEST
AUTO
TEST
21-07-22 14:50:59 31°C

K 1.00
U 0010KV
I 3000UA
退出
A
启动

2、倍压筒使用说明

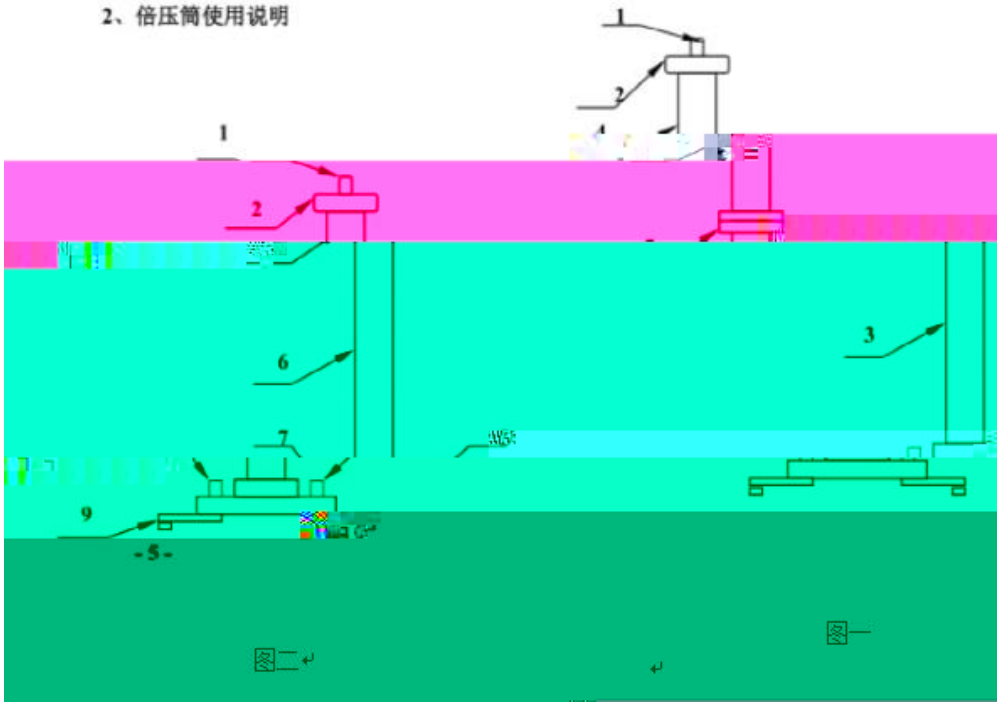

图一 1 接限流电阻螺母，2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）3 倍压筒主体。

单节倍压筒使用时，把 2 和 3 连接即可。

图二 1 接限流电阻螺母，2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）4 倍压筒主体。

5 双节倍压筒卡槽 6 倍[illegible]主体 7 接地柱 8 中频连接电缆插头 9 铁底座

双节倍压筒使用时，上、下节倍压筒采用快速卡口式连接，上节与下节对准卡扣即可，方便快[illegible]图二 5 所示。（卡[illegible]