赫兹电力
HERTZ POWER

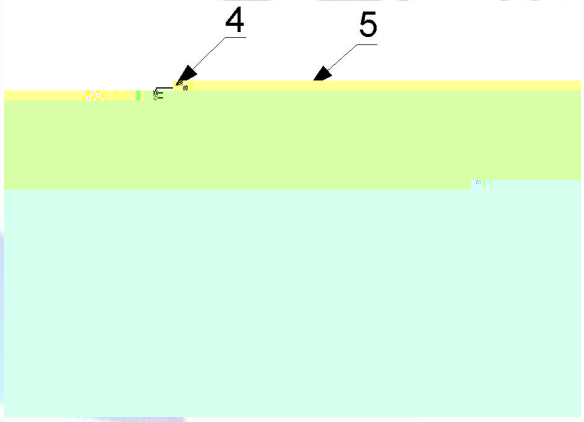

1		
2		/

3	USB	
4		
5		

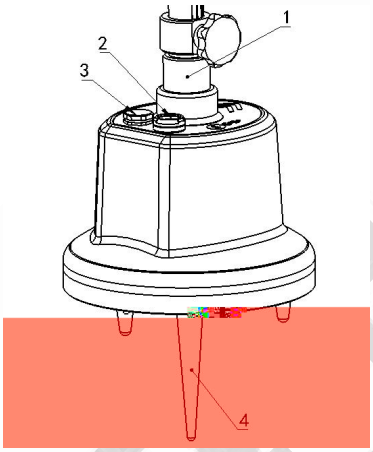

1		1/4
2		
3		
4		

3-1-1　3-1-2

20dB

上	
下	
左	
右	

1
2

，

3-2-1

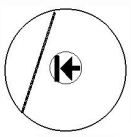
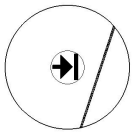
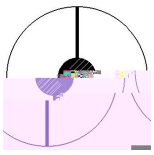

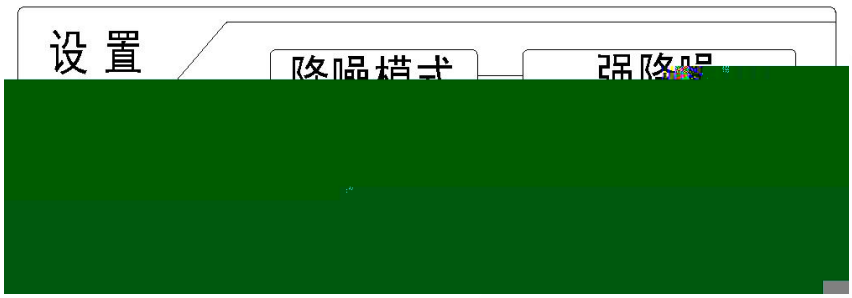

3-4-1

1 /
2
3
/

“ ”

4-2-1

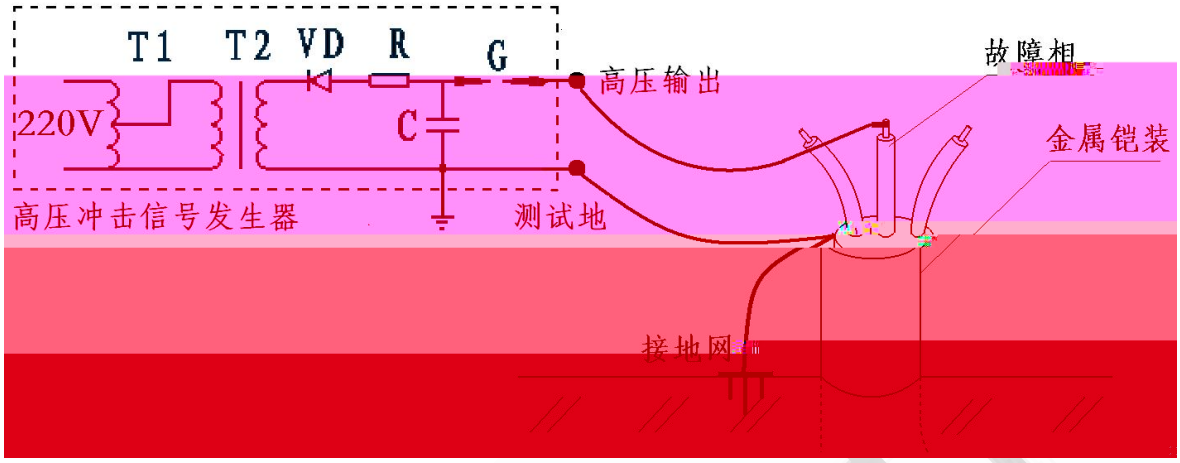
T1
T2
VD
R
G
220V
C
高压输出
故障相
金属铠装
高压冲击信号发生器
测试地
接地网

4-2-2

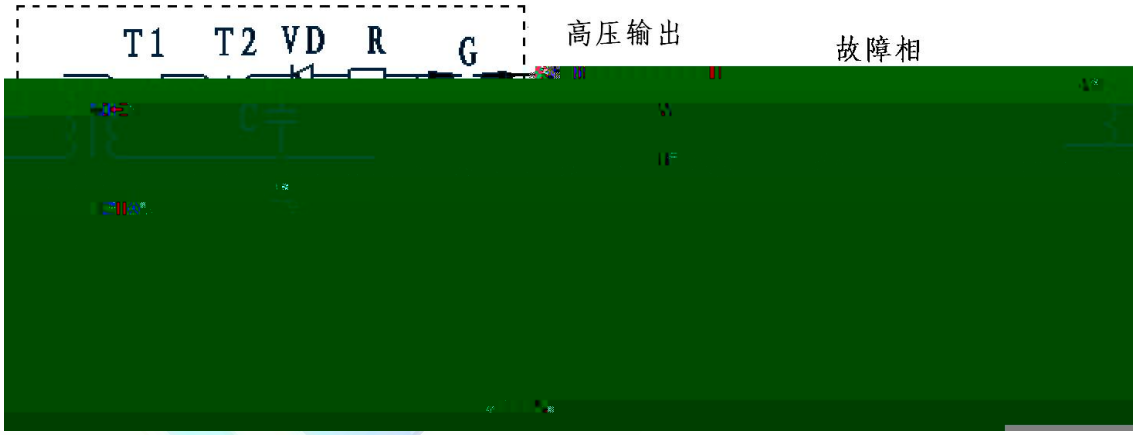
T1
T2
VD
R
G
高压输出
故障相

4-2-3

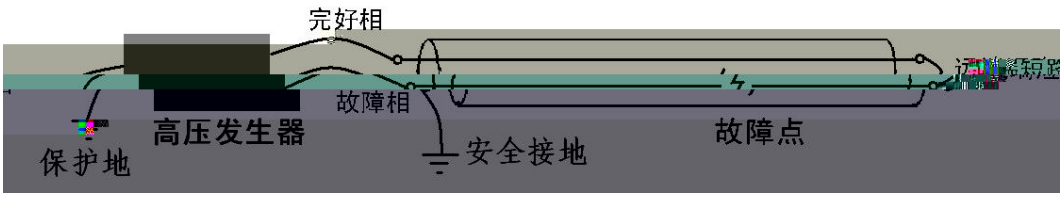
完好相
故障相
高压发生器
保护地
安全接地
故障点

4-2-3

1

2

± 50m

“ ”

“ ”

40%~90%

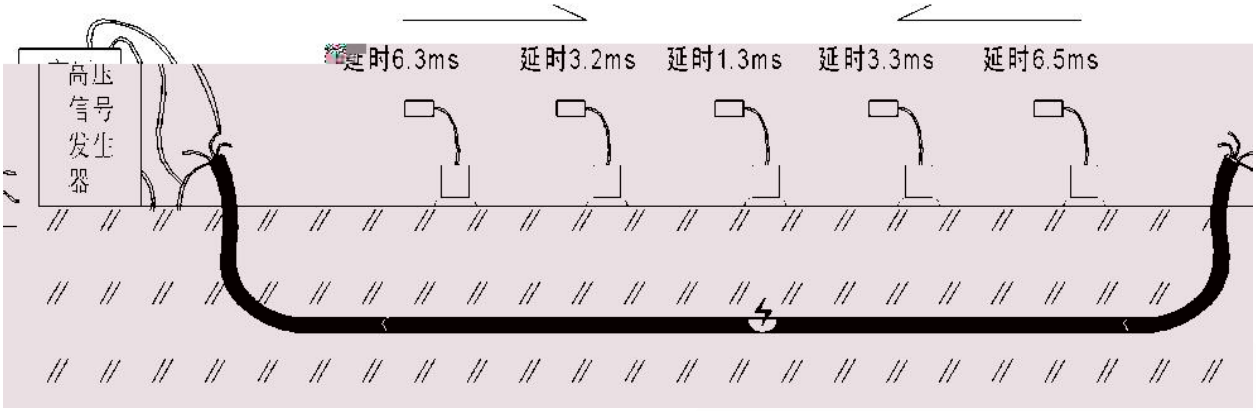

4-3-1